


МОНТАЖНАЯ СХЕМА

"АСТРА-10 лонг" с КНС, фильтром доочистки, лампой обеззараживания и с принудительным сбросом

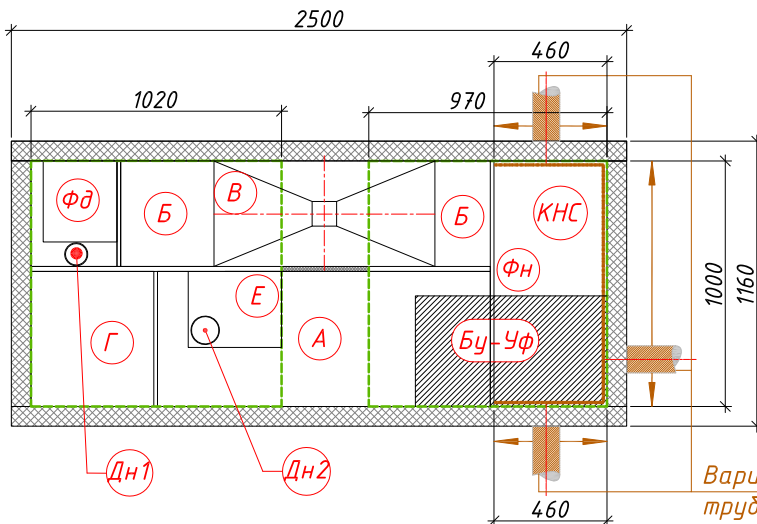


Условные обозначения:

- А- Приемная камера;
- Б- Аэротенк;
- В- Вторичный отстойник;
- Г- Стабилизатор ила;
- Е - Ёмкость для чистой воды;
- Бу-УФ- Блок управления и лампа обеззараживания;
- Фд- Фильтр доочистки;
- Дн1- Дренажный насос. Подает воду на лампу обеззараживания;
- Дн2- Дренажный насос. Отводит очищенную воду в точку сброса;
- КНС- Канализационная насосная станция;
- Фн- Фекальный насос;
- - Горловина.

Варианты врезки трубопровода

← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -2.000)

→ Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.800)

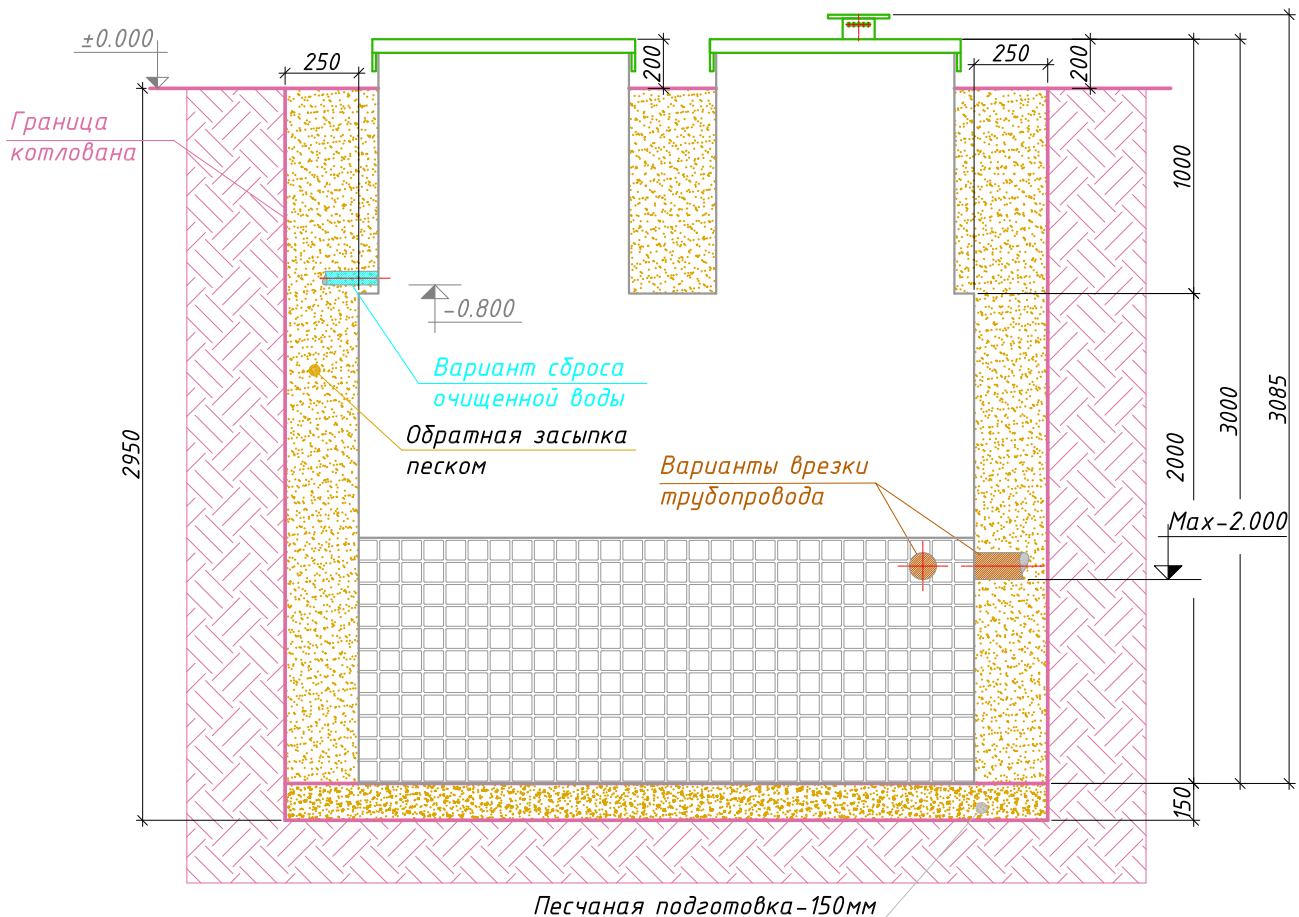

Песчаная подготовка - 150 мм

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 3.00x1.66м, h=2.95м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм.;
3. Монтаж установки на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.