


МОНТАЖНАЯ СХЕМА  
"АСТРА-в лонг" с КНС, самотечная

Стандартный вариант  
сброса очищенной воды

Нестандартный вариант  
сброса очищенной воды

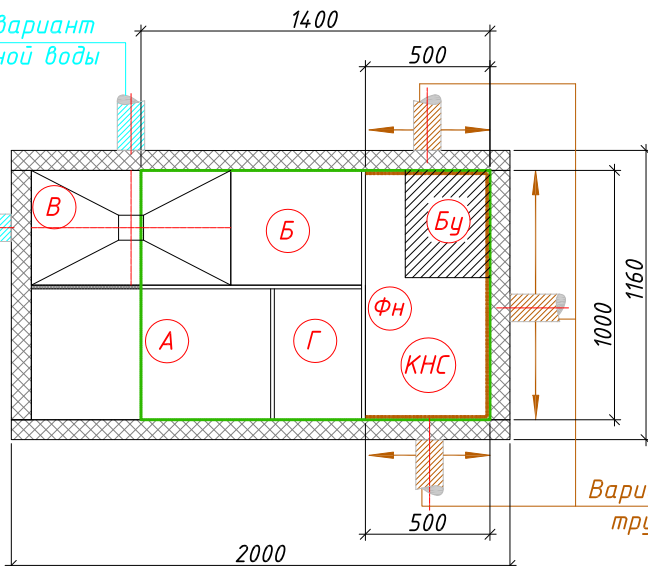


Условные обозначения:

А- Приемная камера;  
Б- Аэротенк;  
В- Вторичный отстойник;  
Г- Стабилизатор ила;  
Бу- Блок управления;  
КНС- Канализационная насосная станция;  
ФН- Фекальный насос;  
Горловина.

Варианты врезки  
трубопровода

- ← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -2.000)  
→ Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.900)

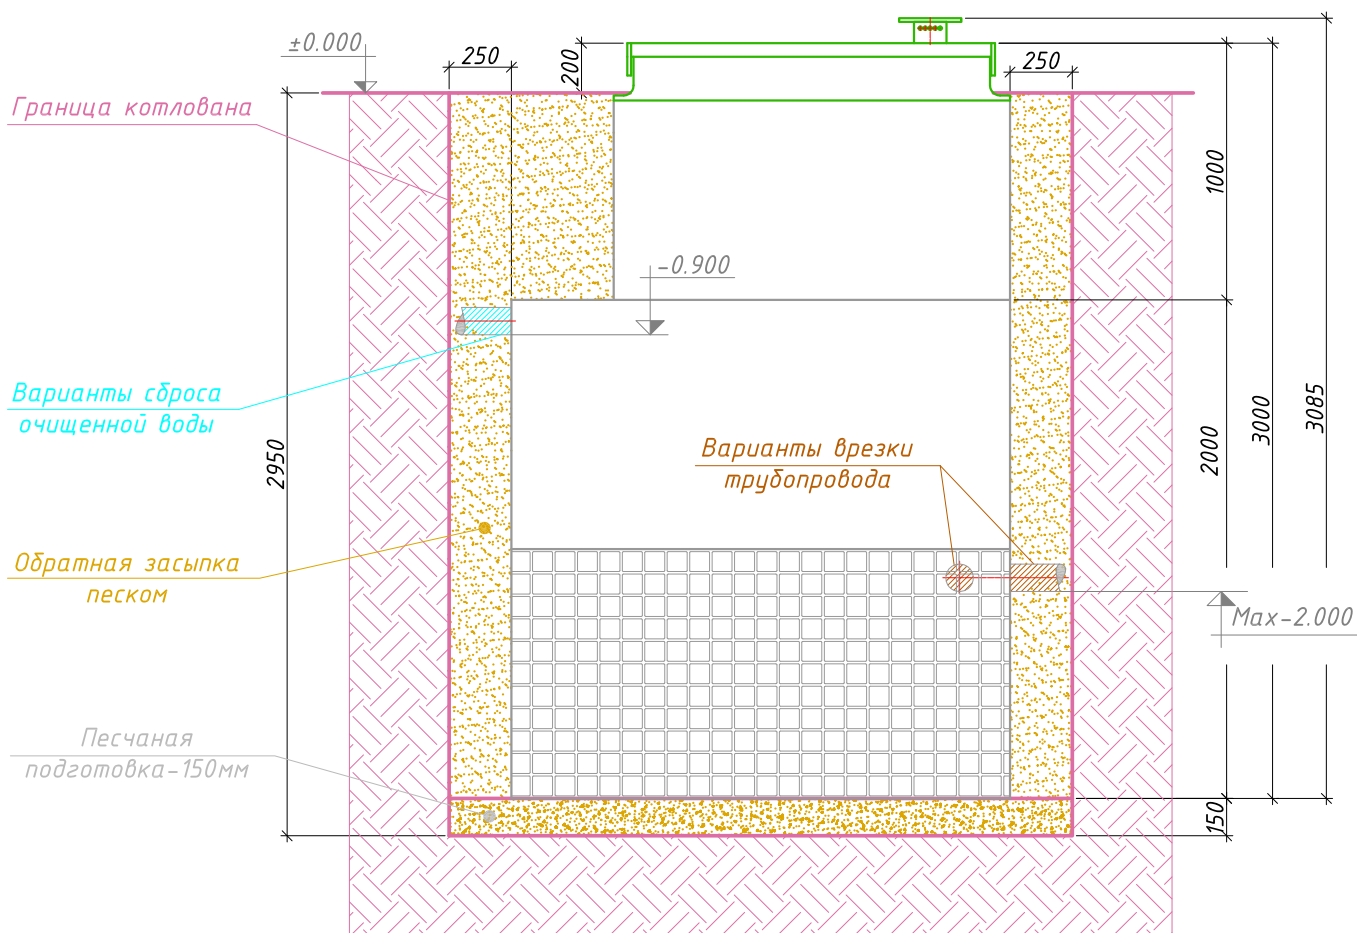

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 2.50x1.66м, h=2.95м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм;
3. Монтаж установки на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.