# МОНТАЖНАЯ СХЕМА
## "АСТРА-8 миди" с КНС и принудительным сбросом

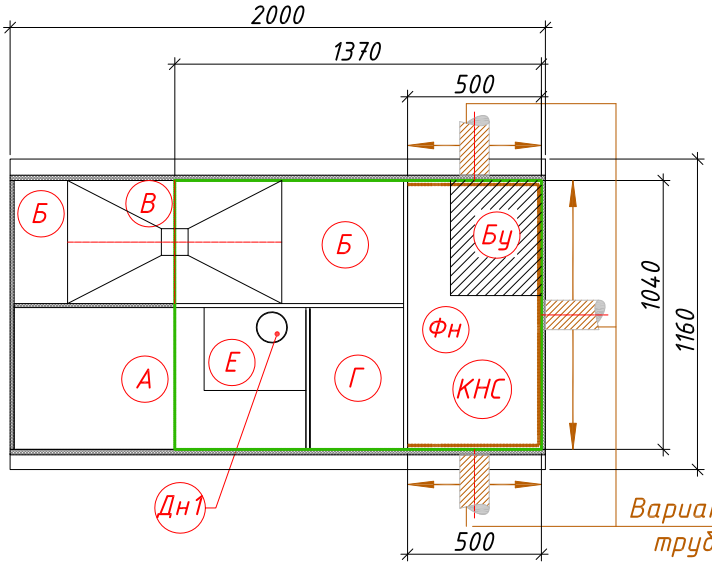


*Условные обозначения:*

А- Приемная камера;
Б- Аэротенк;
В- Вторичный отстойник;
Г- Стабилизатор ила;
Е- Ёмкость для чистой воды;
Бу- Блок управления;
Дн1- Дренажный насос. Отводит очищенную воду в точку сброса;
КНС- Канализационная насосная станция;
Фн- Фекальный насос;
- Горловина.

Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -1.500)

Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.300)

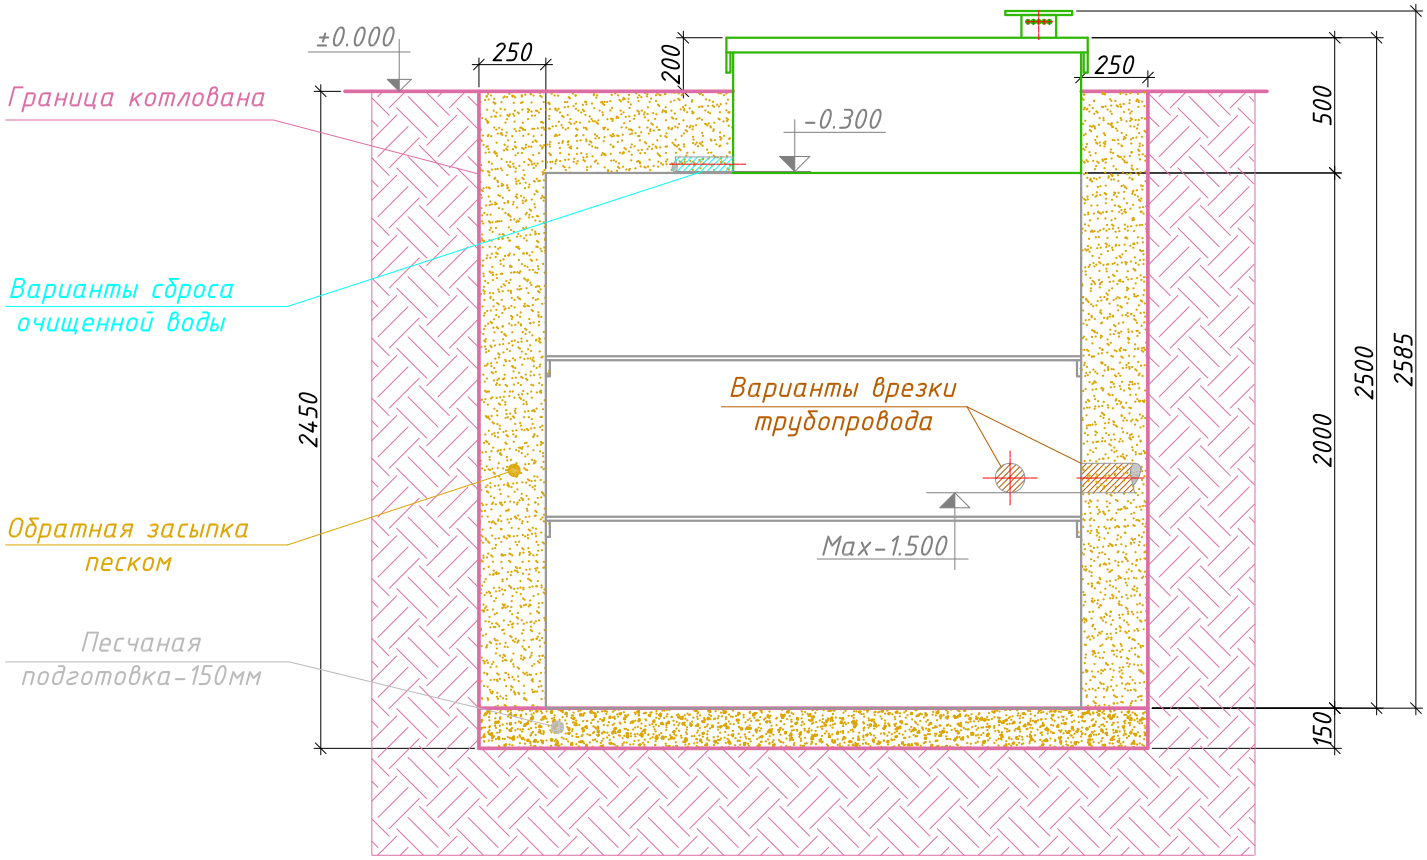


*Порядок производства работ:*

1. Отрывка котлована размерами 2.50х1.66м, h=2.45м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм;
3. Монтаж установки на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.