МОНТАЖНАЯ СХЕМА

"ТРИУМФ-15 лонг" с блоком УФ-обеззараживания с самотечным водоотведением

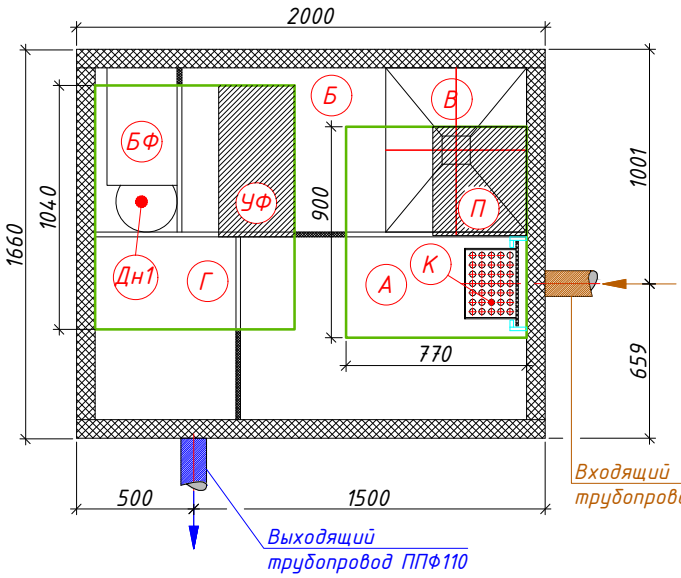

Условные обозначения:

А- Приемная камера;
Б- Аэротенк;
В- Вторичный отстойник;
Г- Иловый стабилизатор;
БФ- Биофильтр с загрузкой;
УФ- Лампа обеззараживания с блоком управления;
К- Корзина для сбора мусора;
П- Приборный отсек;
Дн1 - Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу;
- Горловина.

Вход в очистную станцию (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -1.200)

Выход из очистной станции (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.800)

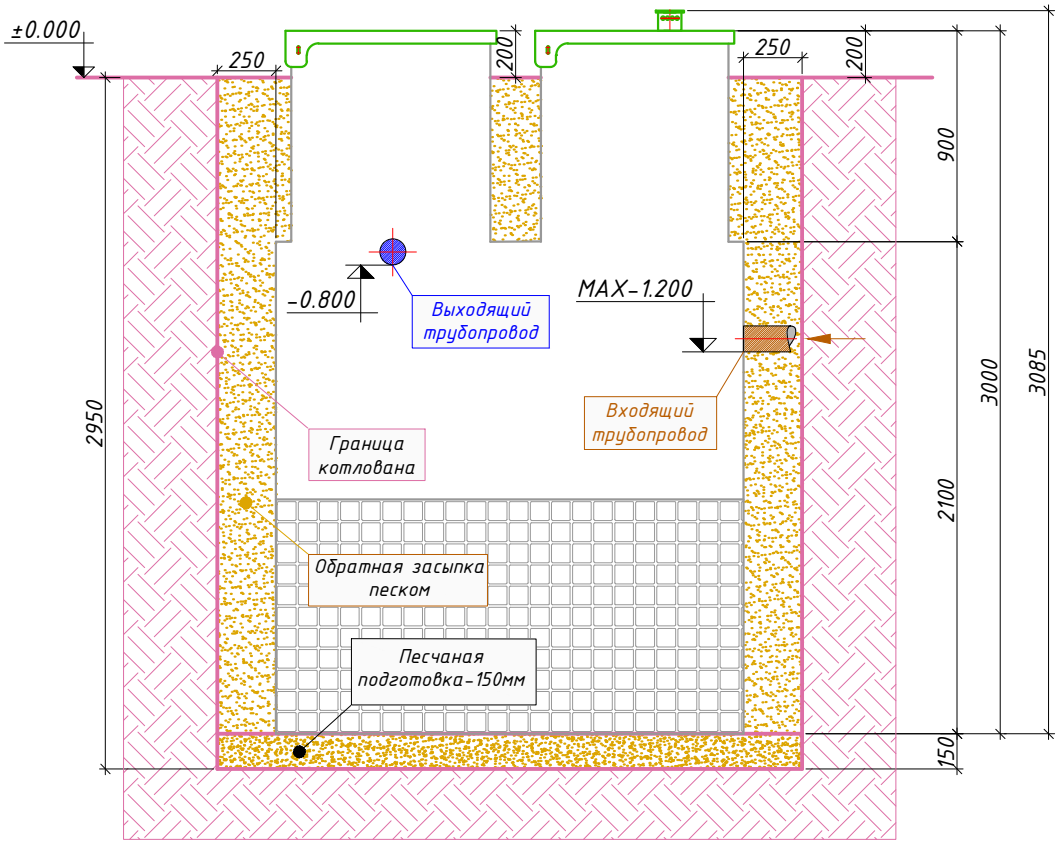

Порядок производства работ:

1. *Отрывка котлована размерами 2.50х2.16м, h=2.95м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;*
2. *Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм.;*
3. *Монтаж станции на уплотненную песчаную подготовку;*
4. *Врезка и присоединение трубопроводов к станции;*
5. *Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);*
6. *Корзина размещается непосредственно у подводящей трубы. Для фиксации корзины к направляющим приварить ограничительную планку, на которую корзина будет опираться;*
7. *Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;*
8. *Окончательная планировка рельефа;*
9. *Запуск очистной станции в эксплуатацию осуществляется после проверки ее работоспособности в ручном режиме работы путем переключения в блоке управления тумблеров прямой и обратной фазы работы станции, а также проверка автоматического режима работы и аварийной сигнализации путем принудительного изменения уровня поплавковых датчиков.*